




**ИССЛЕДУЙ
БЕЗ ГРАНИЦ**

25196-011101

Проушины буксировочные
RAM Tungsten

25196-011101
Проушины буксировочные RAM Tungsten

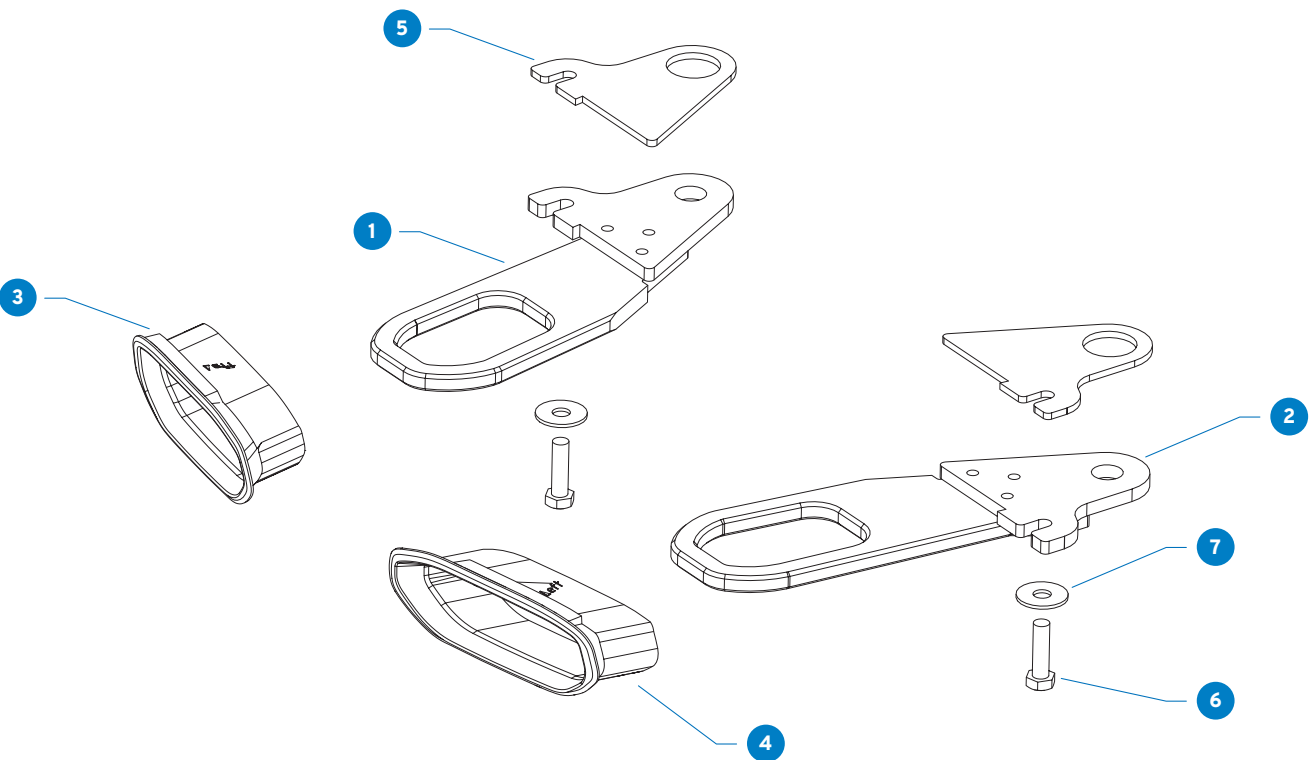

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Проушина правая	1
2	Проушина левая.	1
3	Накладка декоративная правая	1
4	Накладка декоративная левая.	1
5	Проставка 6 мм	2
6	Болт M14x50	2
7	Шайба M14.	2

25196-011101

Проушины буксировочные RAM Tungsten

Установка

- 1 Снять бампер
- 2 Открутить болты передних опор кузова лев. и прав.
- 3 Сделать вырез в диффузоре и пластиковых кронштейнах бампера для прохода проушин




- 4 Установить проушины на штатные места крепления, используя болты M14x50 (200 Нм) из комплекта и болты крепления передней опор кузова
- 5 Сделать вырез в нижней решетке бампера
- 6 Установить бампер
- 7 Вклеить декоративные наклейки



25196-011101

Проушины буксировочные RAM Tungsten

Проставка 6 мм не используется при совместной установке с установочным комплектом лебедки

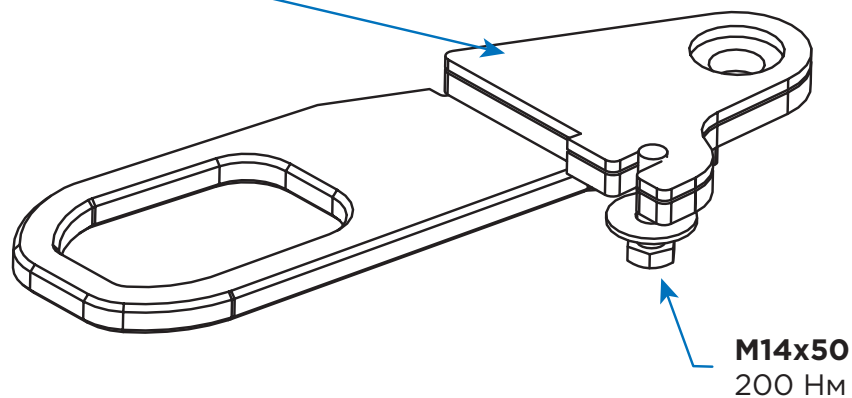

Левая декоративная проставка обозначена маркировкой **Left**, правая имеет зеркальное нечитаемое обозначение

