




ИССЛЕДУЙ  
БЕЗ ГРАНИЦ

**25190-07401**

КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА  
TANK 500

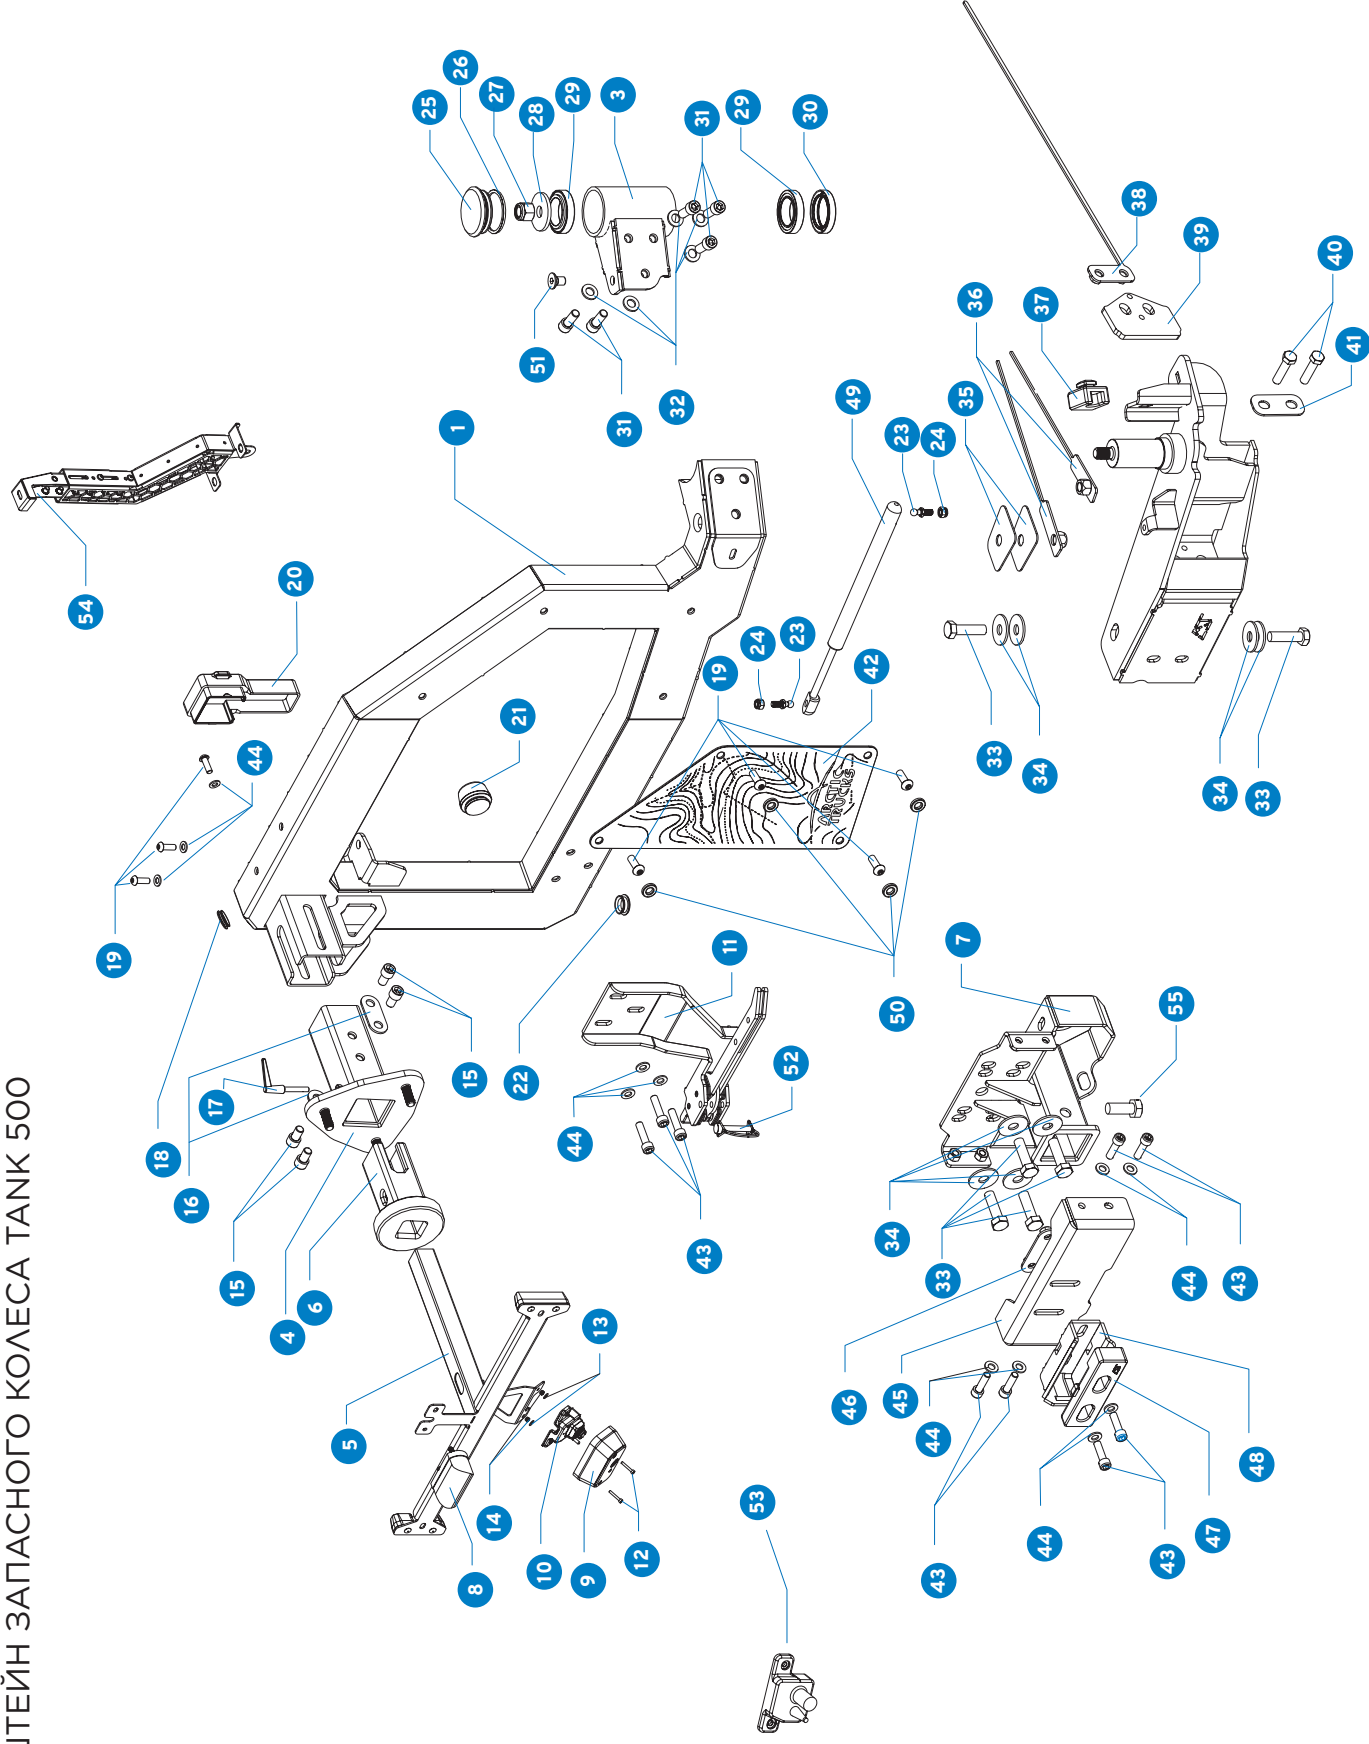

## 25190-07401

### КРОНШТЕЙН ЗАПАСНОГО КОЛЕСА TANK 500

| Поз.. | Наименование                                 | Кол-во | Поз.. | Наименование                              | Кол-во |
|-------|----------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|--------|
| 1     | Калитка                                      | 1      | 34    | Шайба M14 увеличенная                     | 8      |
| 2     | Кронштейн рамы                               | 1      | 35    | Проставка регулировочная                  | 2      |
| 3     | Кронштейн калитки                            | 1      | 36    | Гайка закладная вертикальная M14x1,5 мм   | 2      |
| 4     | Кронштейн запасного колеса                   | 1      | 37    | Демфер                                    | 1      |
| 5     | Кронштейн номерного знака                    | 1      | 38    | Гайка закладная торцевая M12              | 1      |
| 6     | Центровочная проставка                       | 1      | 39    | Проставка дистанционная                   | 1      |
| 7     | Фаркоп                                       | 1      | 40    | Болт M12x50 мм (110 Нм)                   | 2      |
| 8     | Фонарь подсветки госномера                   | 1      | 41    | Шайба торцевая                            | 1      |
| 9     | Кожух камеры заднего вида                    | 1      | 42    | Накладка декоративная                     | 1      |
| 10    | Штатная камера автомобиля                    | -      | 43    | Винт M10x30 внутр. шестигр. (60 Нм)       | 9      |
| 11    | Замок                                        | 1      | 44    | Шайба M10 нерж                            | 9      |
| 12    | Винт M4x20 нерж. (4 Нм)                      | 2      | 45    | Пластина фаркопа                          | 1      |
| 13    | Шайба M4 нерж.                               | 2      | 46    | Гайка закладная M10 двойная               | 1      |
| 14    | Гайка M4 нерж. самоконтр.                    | 2      | 47    | Упор замка полиуретановый                 | 1      |
| 15    | Винт M12x20 цилиндр. вн. шестигран. (110 нм) | 4      | 48    | Основание замка                           | 1      |
| 16    | Шайба двойная                                | 2      | 49    | Газовый упор 8010-021SA                   | 1      |
| 17    | Зажим переставной M8x40 (20 Нм)              | 1      | 50    | Проставка                                 | 4      |
| 18    | Заглушка технологическая 22x3 мм             | 1      | 51    | Винт M12x20 потай (60 Нм)                 | 1      |
| 19    | Винт M10x30 нерж, полукруглый (40 Нм)        | 7      | 52    | Стопор замка 8 мм                         | 1      |
| 20    | Задний кожух проводки                        | 1      | 53    | Заглушка камеры                           | 1      |
| 21    | Демпфер защитный силиконовый                 | 1      | 54    | Кронштейн дополнительной оптики           | 1      |
| 22    | Заглушка технологическая нижняя 22x5 мм      | 1      | 55    | Болт фаркопа M12x30                       | 1      |
| 23    | Шарнир газового упора M8 нерж. (25 нм)       | 2      | 56    | Провод удлинитель для камеры заднего вида | 1      |
| 24    | Гайка M8 нерж. самоконтр.                    | 2      | 57    | Шланг удлинитель для омывателя камеры     | 1      |
| 25    | Крышка шарнира                               | 1      | 58    | Провод удлинитель подсветки госномера     | 1      |
| 26    | Уплотнитель шарнира                          | 1      | 59    | Смазка                                    | 1      |
| 27    | Гайка M16 самоконтр.                         | 1      | 60    | Разъем 2PIN                               | 2      |
| 28    | Шайба упорная 5 мм                           | 1      |       |                                           |        |
| 29    | Подшипник                                    | 2      |       |                                           |        |
| 30    | Сальник                                      | 1      |       |                                           |        |
| 31    | Винт M12x30 цилиндр. вн. шестигр. (110 Нм)   | 5      |       |                                           |        |
| 32    | Шайбам M12 нерж.                             | 5      |       |                                           |        |
| 33    | M14x1,5 мм 50 мм (150 Нм)                    | 6      |       |                                           |        |

## 25190-07401

### КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА TANK 500

- 1 Снять задний бампер
- 2 Снять камеру заднего вида и подготовить проводку.  
Снять подушку заднего сиденья  
Открутить и демонтировать спинку сиденья  
Демонтировать фальшпол багажного отделения  
Демонтировать декоративные подлокотники  
Демонтировать декоративные накладки порогов задних дверей  
Демонтировать боковой пластик багажного отделения левый и правый  
Снять внутреннюю обшивку задней двери  
Отсоединить проводку камеры заднего вида и омывателя  
Открутить болты крепления декоративной накладки  
Снять декоративную накладку  
Снять модуль камеры в сборе и установить на его место заглушку
- 3 Подготовка электропроводки  
Припаять провод подсветки госномера  
Подсоединить шланг омывателя  
Вытянуть максимально возможно штатный провод камеры в багажник автомобиля, провод подсветки госномера и шланг омывателя  
С обрать в жгут проводов



Установка закладной гайки №38  
через боковое отверстие рамы



Установка закладных гаек №36  
через указанное отверстие рамы

## КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА TANK 500

## 6 Установка кронштейна рамы


Затягивать болты в указанном на схеме порядке

1 шаг: 20 Нм

2 шаг:

M12 110 Нм


M14 160 Нм

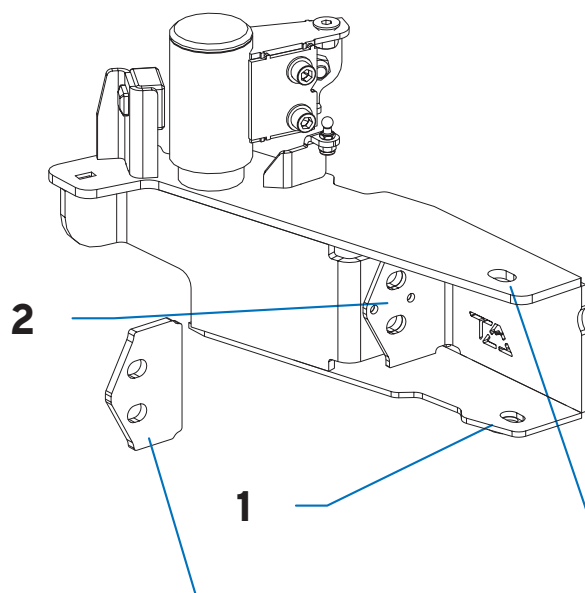

Установить проставку между  
рамой и кронштейном рамы

3

Установить проставки №35 между  
рамой и кронштейном рамы,  
в зависимости от зазора  
устанавливается 1 или 2 проставки

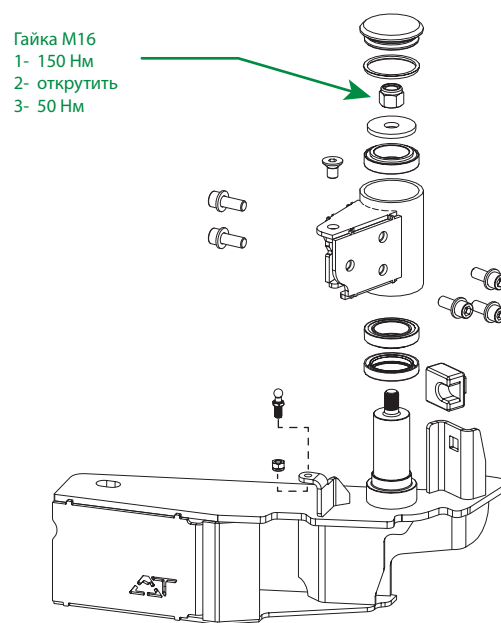

Гайка M16

1- 150 Нм

2- открутить

3- 50 Нм



## 7

Сборка и установка фаркопа

Установить фаркоп на штатные крепления рамы используя болты M14

Перенести розетку прицепа на установленный фаркоп

Закрутить болты M14 (160 Нм) в  
штатные места крепления фаркопа

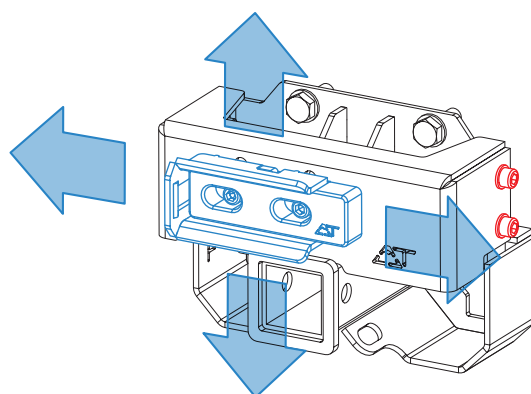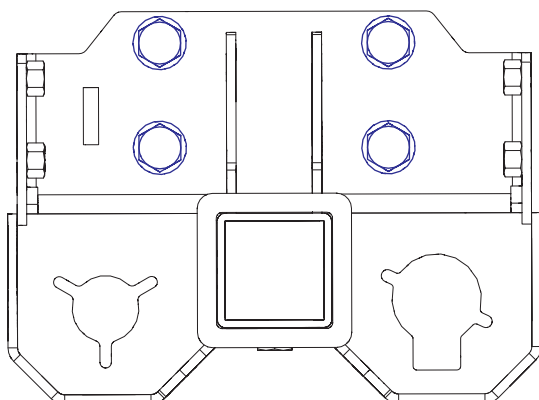

Винты M10 №31 (60 Нм)

Винты Упора замка не затягивать для  
последующей регулировки

## 25190-07401

### КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА TANK 500

#### 8 Подготовка и установка заднего заднего бампера


Перенести правый внешний датчик парктроники, перевернуть на 180°  
внутренние датчики парктроники



Подрезать кронштейн бампера под задним правым фонарем  
пример на фото




- 9 Установить бампер  
 9 Сборка и установка калитки  
 Собрать и установить калитку по схеме


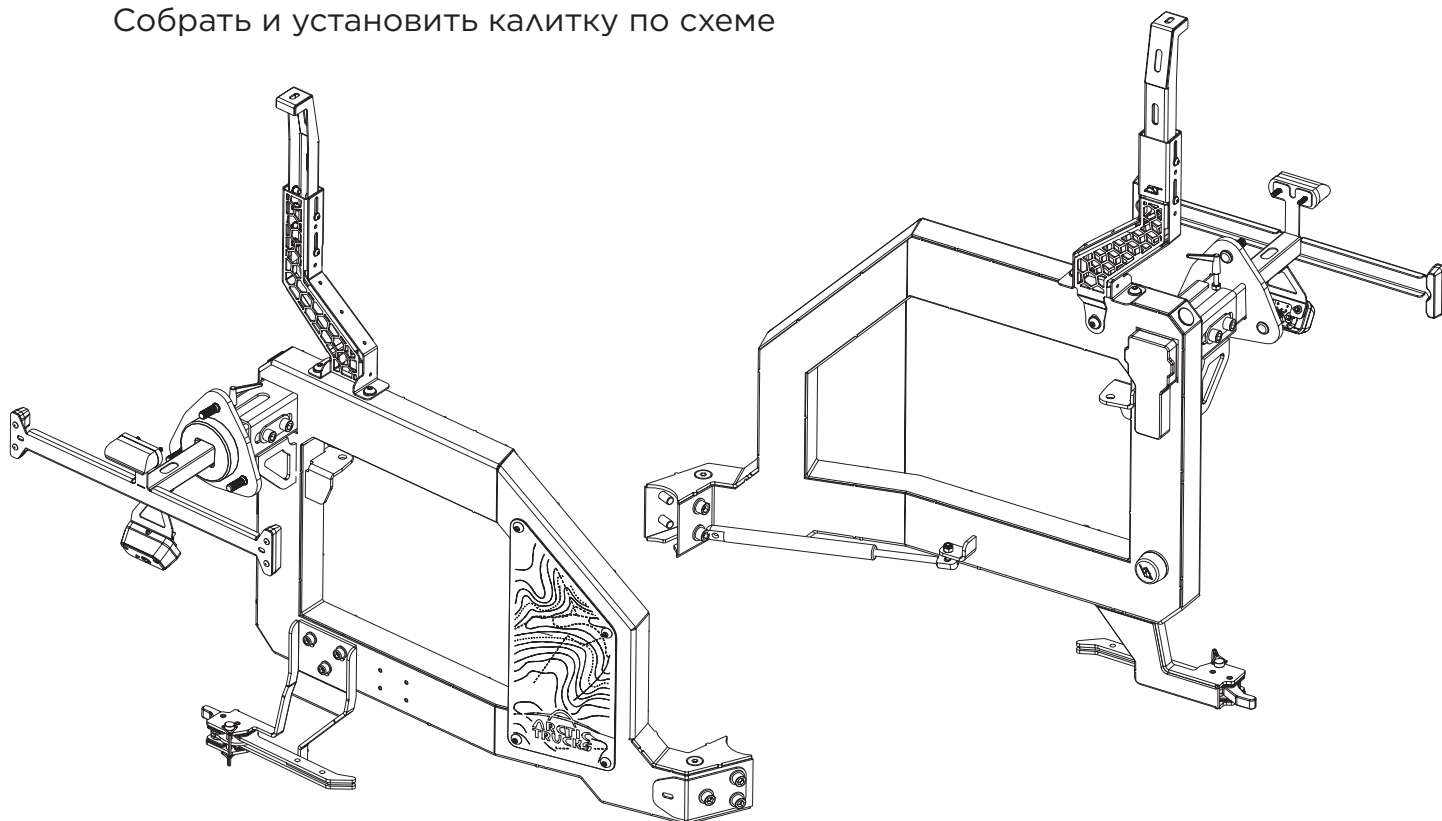


Собрать и установить в калитку жгут проводки  
 Подключить разъемы

- 10 Установить и отрегулировать замок (регулировку производить с установленным запасным колесом)

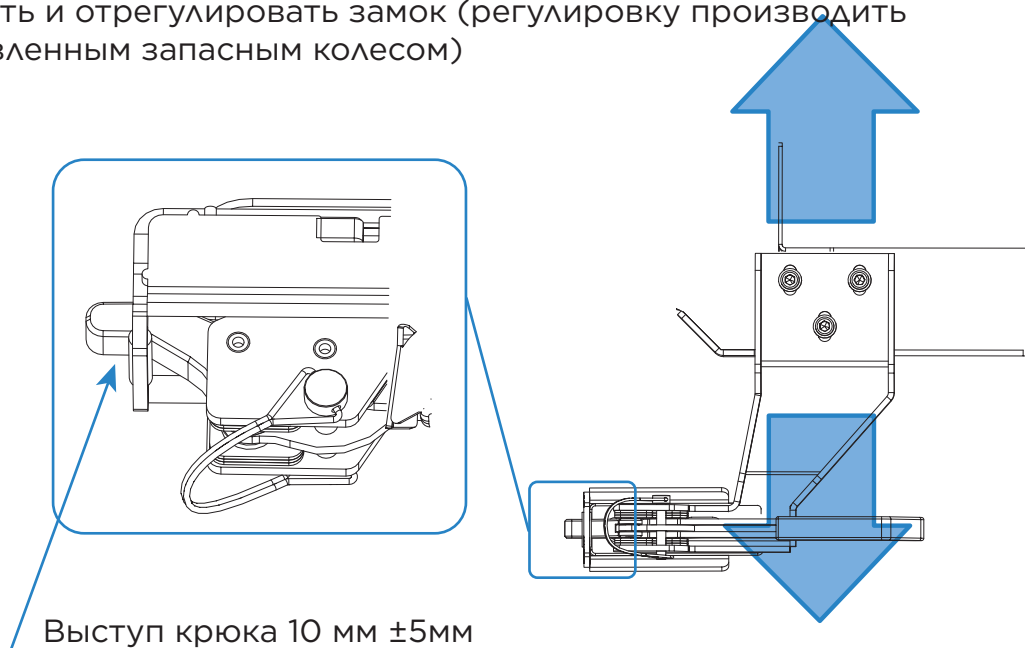

- 11 Отрегулировать вылет кронштейна колеса согласно схеме

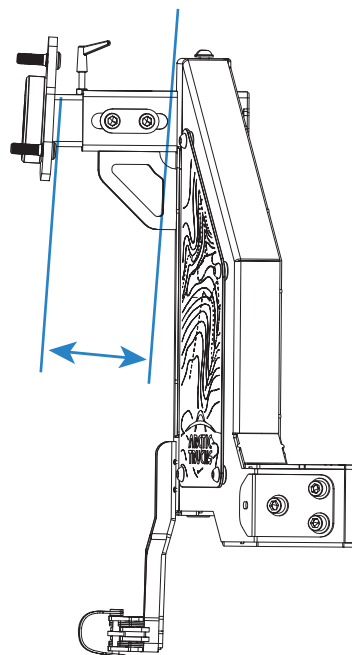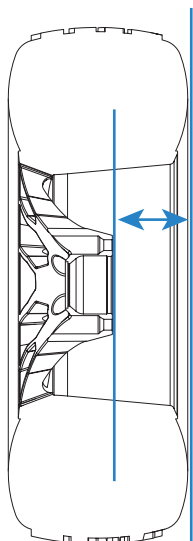

- 12 Собрать кронштейн номера согласно схеме

