




ИССЛЕДУЙ
БЕЗ ГРАНИЦ

25190-07501

КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
TANK 400

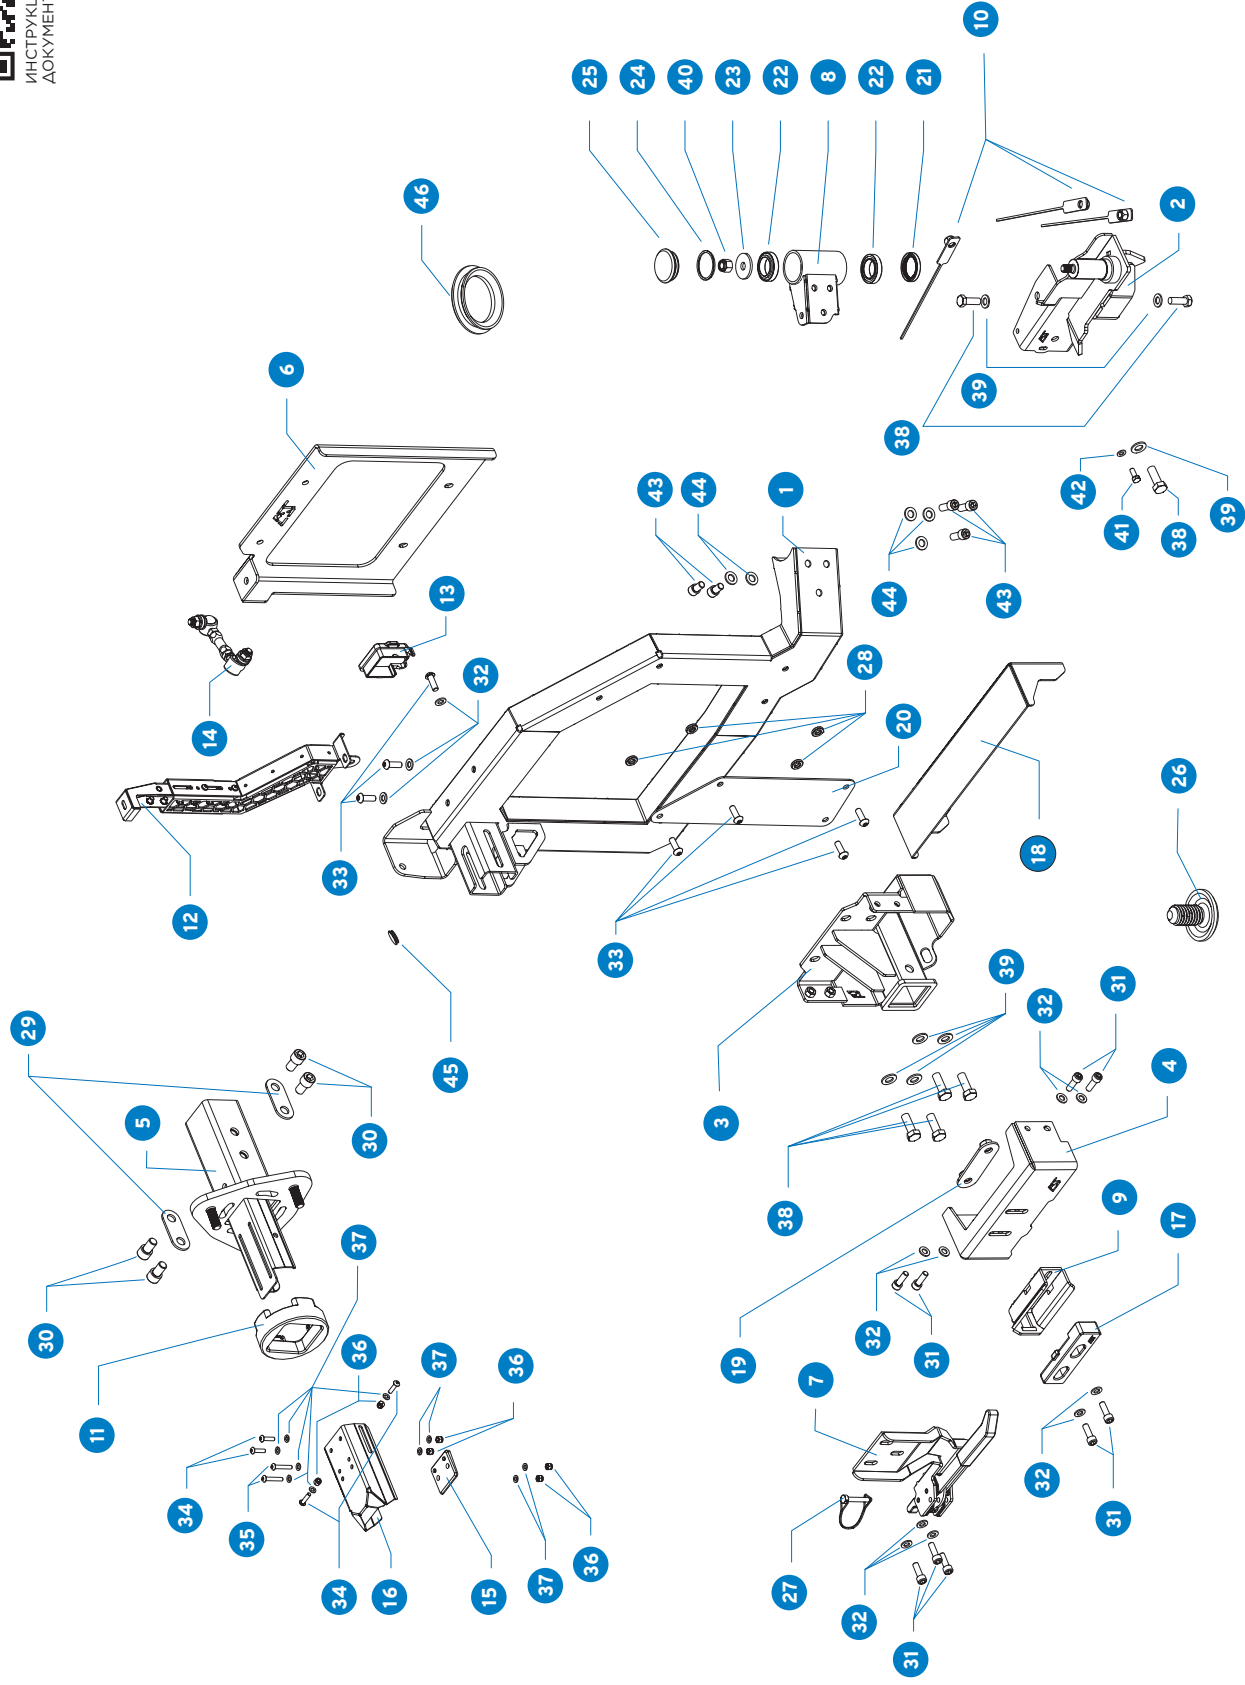

КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА TANK 400

02

25190-07501

КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА TANK 400

- 1 Снять задний бампер
- 2 Снять запасное колесо и крышку с креплениями, резьбовые отверстия от креплений закрыть заглушками (№26)
- 3 Снять штатную подножку бампера



- 4 Снять пластиковый кронштейн крепления бампера с правой стороны, подрезать согласно фото и установить на место




КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА TANK 400


- 5 Собрать кронштейн рамы с шарниром и установить по схемам и установить по схеме, для смазки подшипников использовать влагостойкую смазку



M12x30 цилиндр. внутр. шетсгр.
120 Нм

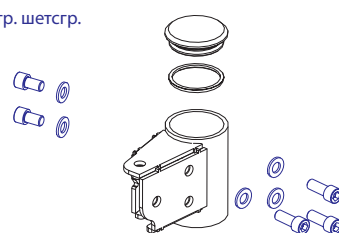

Гайка M16
1- 150 Нм
2- открутить
3- 50 Нм

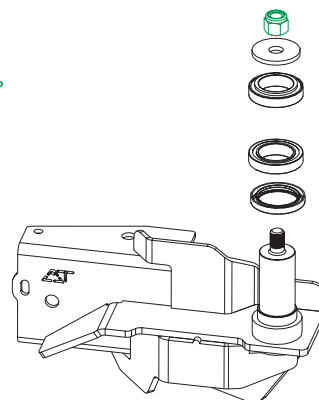


Затягивать болты в указанном на схеме порядке

1 шаг: 20Нм

2 шаг:

M8 22 Нм



M14 160 Нм

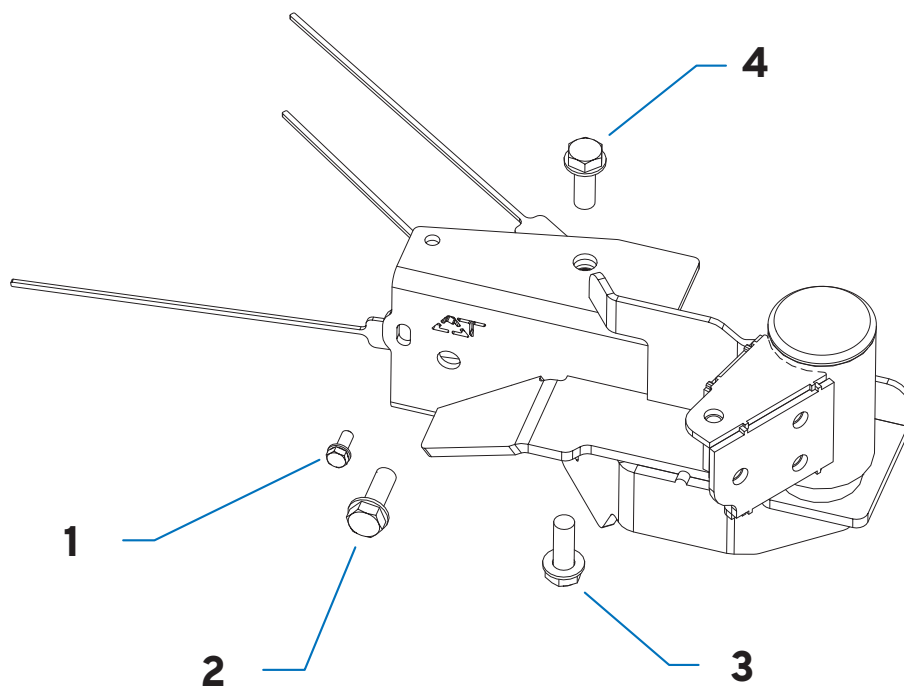

- 6 Установить подножку из комплекта №18
7 Установить фаркоп и верхнюю пластину по схемам



Закрутить болты M14 (160 Нм) в штатные места крепления фаркопа

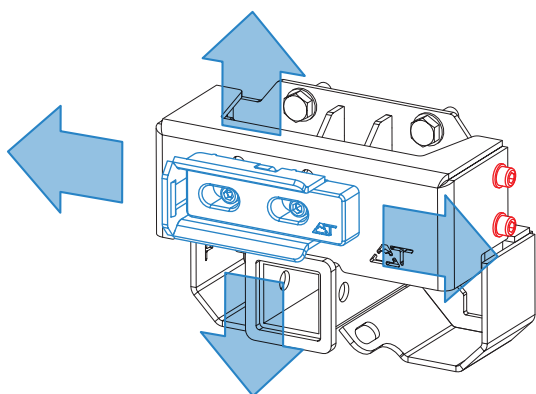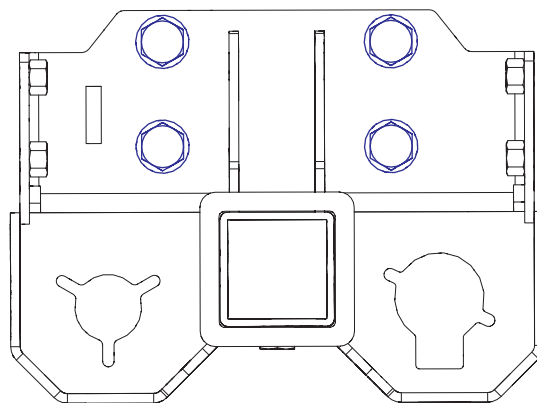


Винты M10 №31 (60 Нм)
Винты Упора замка не затягивать для последующей регулировки



- 8 Подрезать бампер под шарнир калитки и фаркопа согласно фото




9 Перенести левый внутренний датчик парковки согласно схеме, сверло 27 мм, штатное отверстия от датчика закрыть заглушкой, правый внутренний датчик парковки перевернуть на 180°.

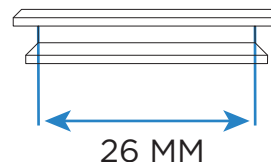



- 10 Установить бампер
- 11 Установить калитку согласно схеме.
- 12 Установить кронштейн двери на штатные болты.
- 13 Установить и регулируемую тягу. Произвести регулировку после регулировки замка с установленным запасным колесом, при полностью закрытом замке, из свободного положения необходимо сделать натяг в сторону двери ~5 мм, проверить как закрывается дверь, при наличии доводчика убедиться в адекватной работе доводчика, при необходимости произвести регулировку заново.
- 14 Установить замок калитки не затягивая для последующей регулировки

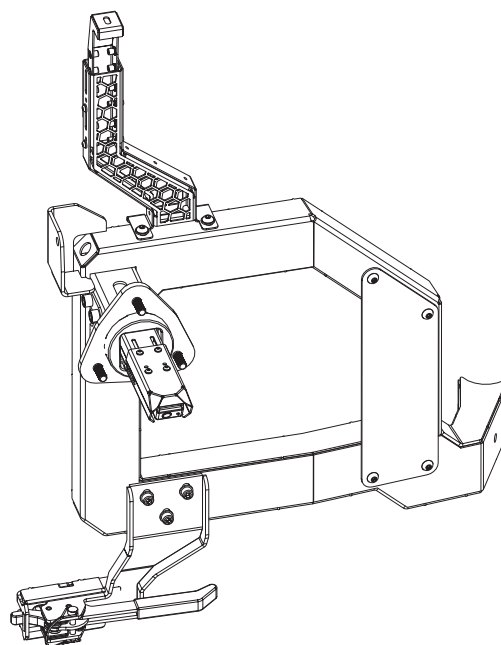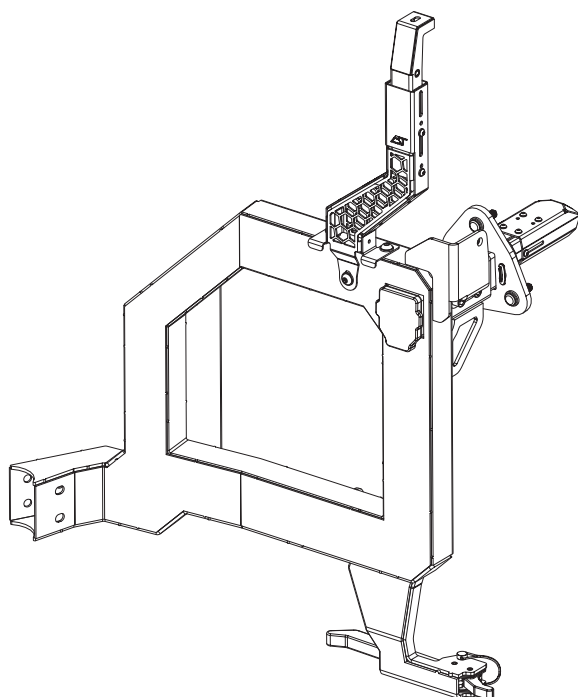

- 15 Удлинить трубку омывателя и провод камеры
 16 Снять камеру заднего вида и установить на кронштейн колеса согласно схеме

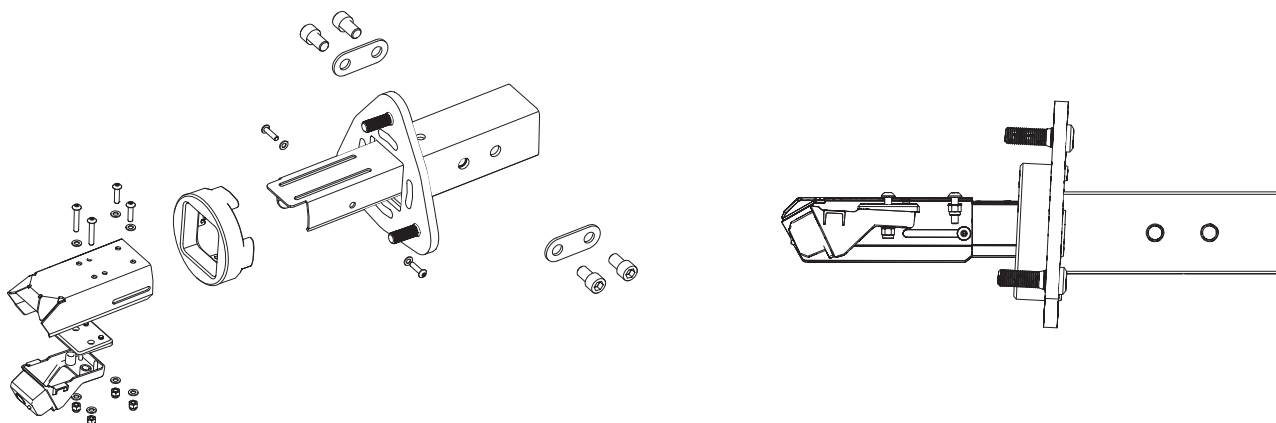

- 17 Отрегулировать вылет кронштейна колеса, измерив вылет относительно плоскости ступицы и внутренней боковины покрышки, выставить этот размер на кронштейне колеса

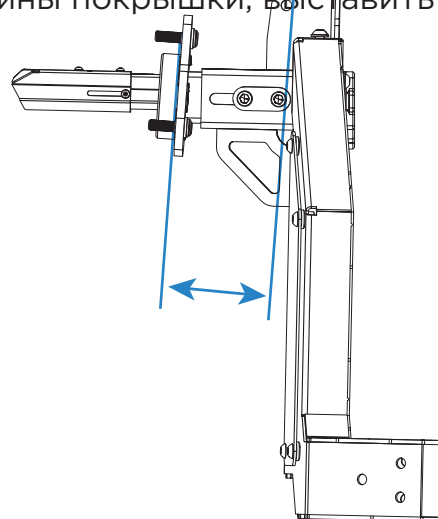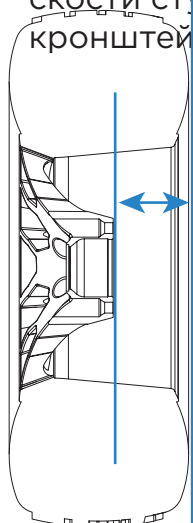

- 18 Установить колесо.



Момент затяжки Винтов М10 55Нм

