
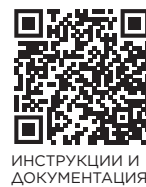


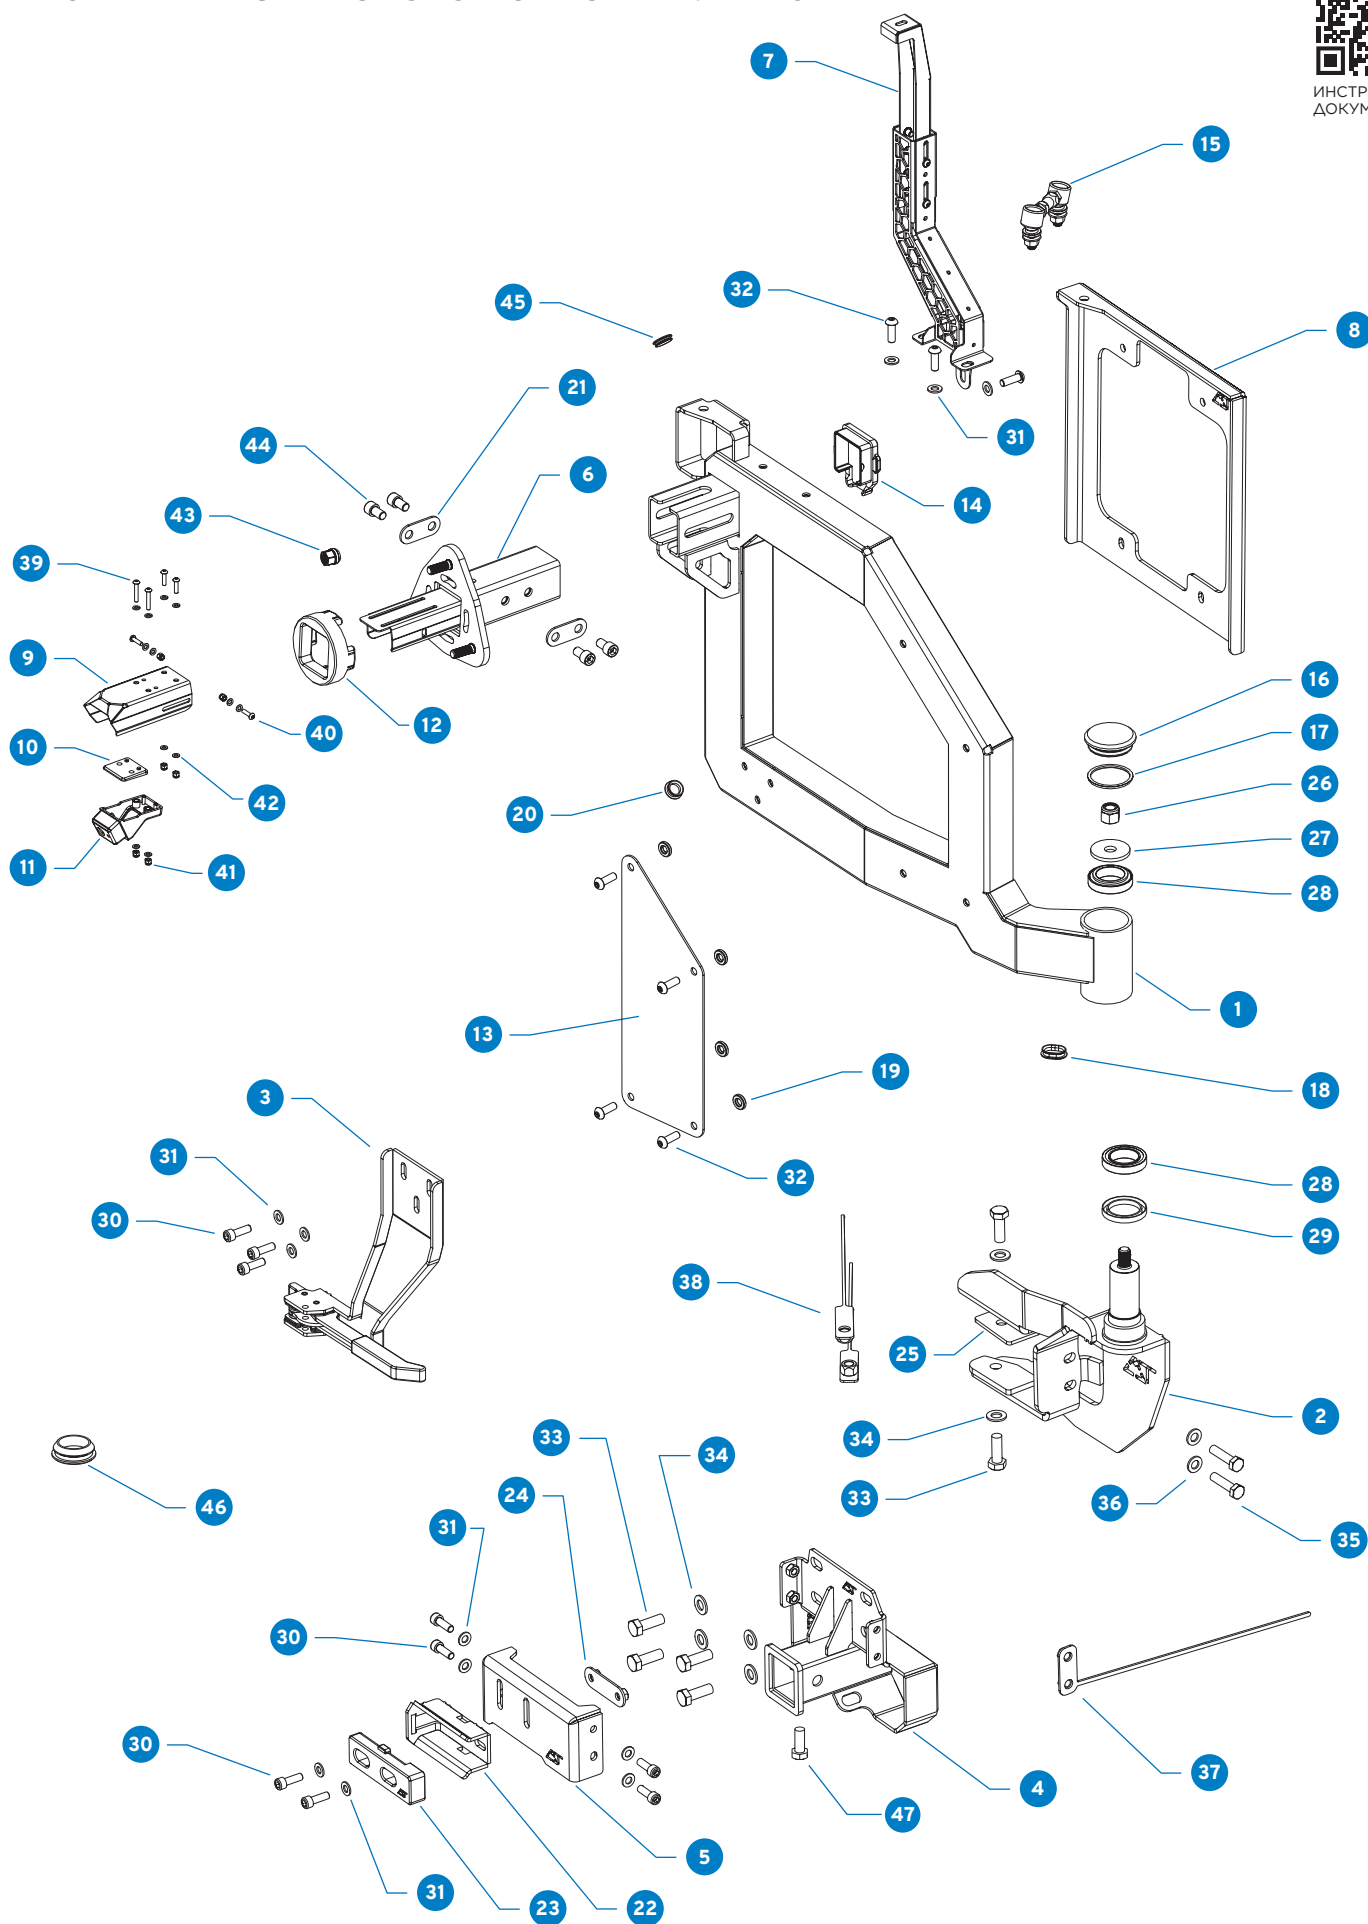

**ИССЛЕДУЙ
БЕЗ ГРАНИЦ**

25190-07602

КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
HAVAL H9

ИНСТРУКЦИИ И
ДОКУМЕНТАЦИЯ


КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА NAVAL H9

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Калитка	1
2	Кронштейн рамы	1
3	Замок	1
4	Фаркоп	1
5	Верхняя пластина фаркопа	1
6	Кронштейн колеса	1
7	Кронштейн дополнительной оптики	1
8	Кронштейн двери	1
9	Кожух камеры	1
10	Проставка камеры	1
11	Корпус камеры	1
12	Проставка центровочная	1
13	Накладка декоративная	1
14	Крышка проводки задняя	1
15	Тяга регулируемая	1
16	Крышка шарнира	1
17	Уплотнитель крышки шарнира	1
18	Заглушка овальная нижняя	1
19	Проставка алюминиевая 5 мм	4
20	Заглушка нижняя	1
21	Шайба двойная	2
22	Упор замка	1
23	Демпфер замка	1
24	Гайка закладная двойная M10	1
25	Проставка кронштейна рамы	1
26	Гайка M16	1
27	Шайба M16	1
28	Подшипник	2
29	Сальник	1
30	Винт M10 цилиндр. внутр. шестигр.	9
31	Шайба M10	12
32	Винт M10 кругл. внутр. шестигр.	7
33	Болт M14x1,5x50	6
34	Шайба M14	6
35	Болт M12x50	2
36	Шайба M12	2
37	Гайка закладная двойная M12	1
38	Гайка закладная M14	2
39	Винт M5x40 кругл. внутр. шестигр.	2
40	Винт M5x20 кругл. внутр. шестигр.	4
41	Гайка M5 самоконтр.	6
42	Шайба M5	6
43	Гайка колесная	3
44	Винт M12x20 цилиндр. внутр. шестигр.	4
45	Заглушка верхняя	1
46	Заглушка датчика практроника в бампер	1
47	Болт фаркопа M12x30	1
48	Смазка	2

25190-07602

КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА NAVAL H9

- 1 Снять бокс на двери вместе с креплениями
- 2 Снять задний бампер
- 3 Снять камеру заднего вида, снять модуль камеры и форсунку омывателя, и установить согласно схеме на корпус из комплекта используя штатные винты. Установить камеру согласно схеме на кронштейн колеса

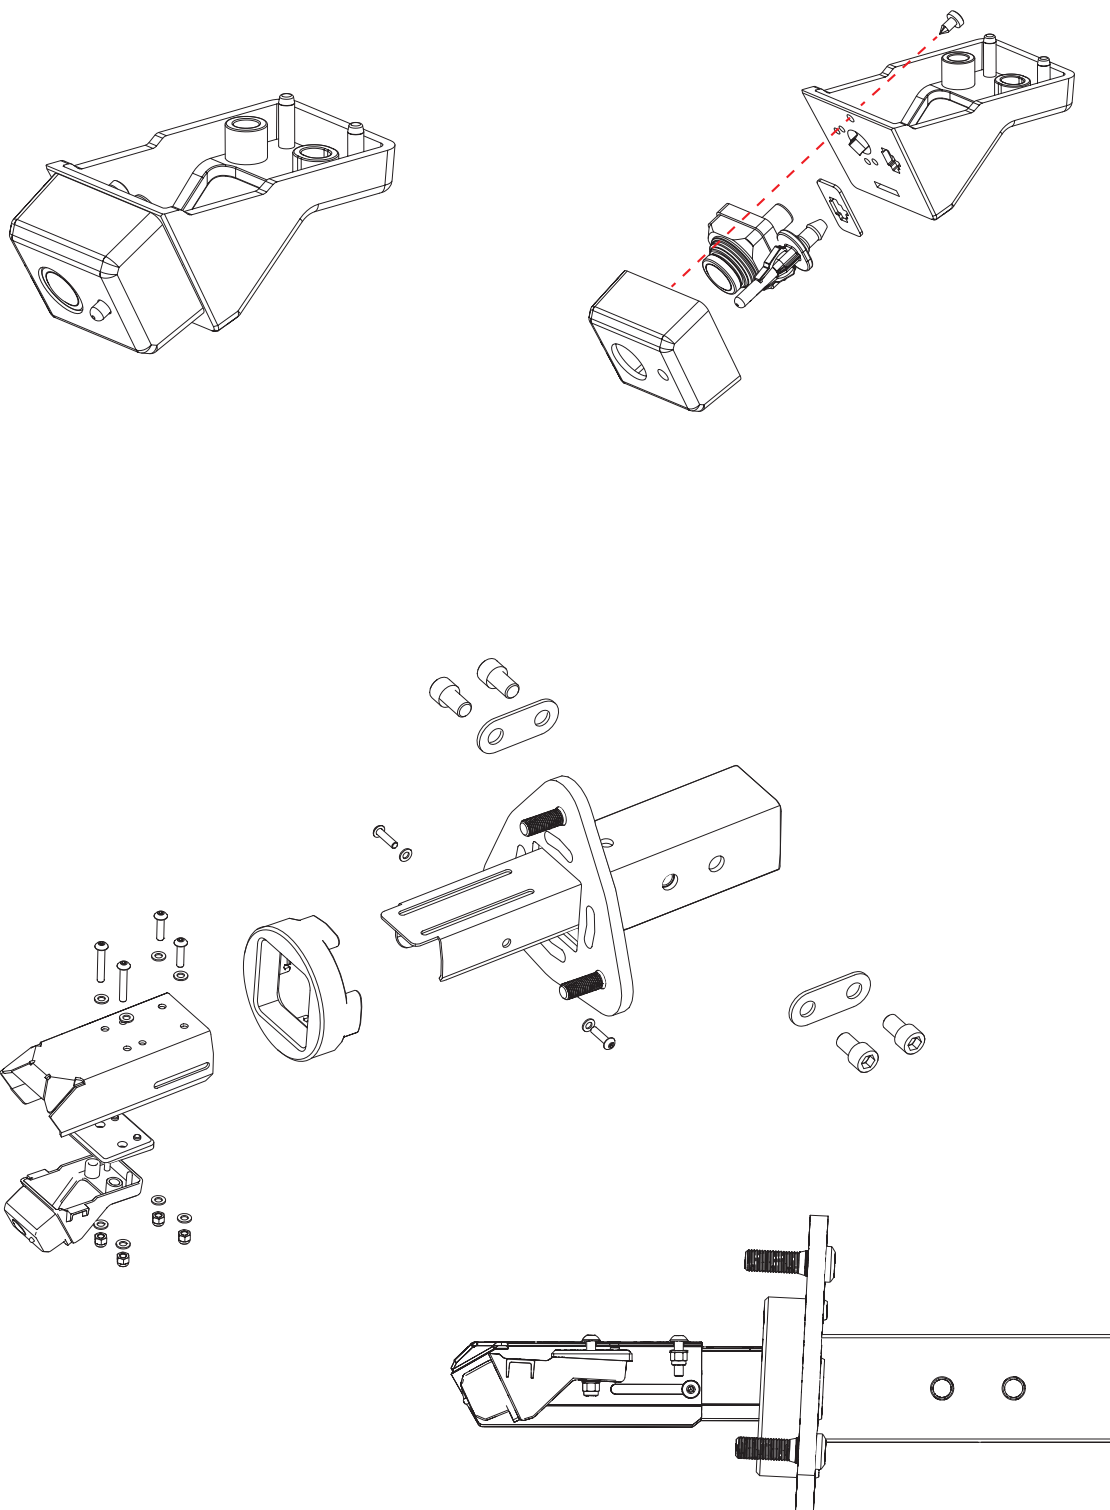


4 Установить кронштейн рамы



Установка закладной гайки №38
через боковое отверстие рамы



Установка закладных гаек №36
через указанное отверстие рамы

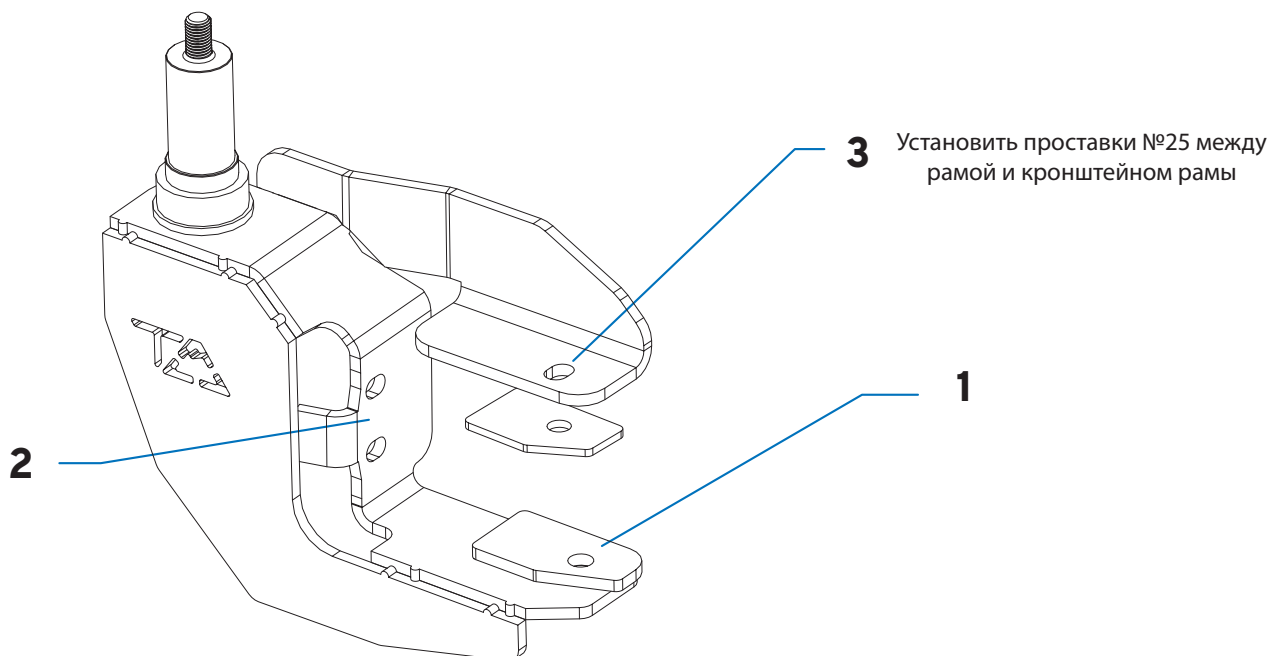

Затягивать болты в указанном на схеме порядке

1 шаг: 20Нм


2 шаг:

M12 110 Нм


M14 160 Нм

5 Установить фаркоп

Отцетровать фаркоп
по проему в бампере
Закрутить болты М14 (160 Нм) в
штатные места крепления фаркопа

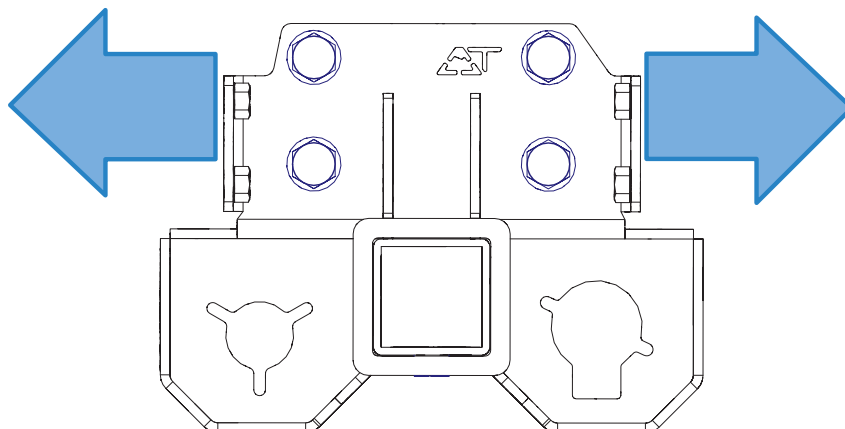

Винты М10 №31 (60 Нм)
Винты Упора замка не затягивать для
последующей регулировки

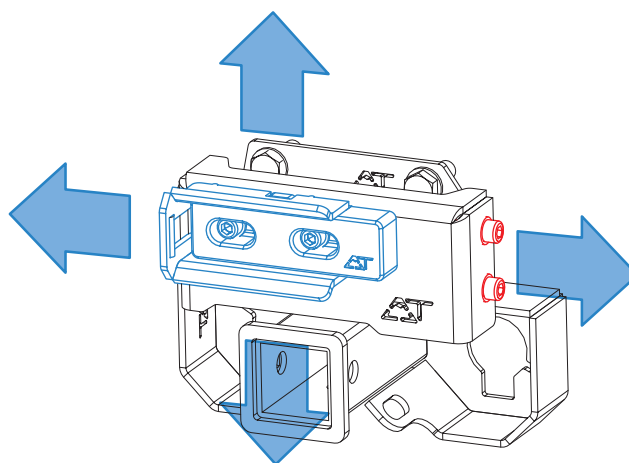

6 Установить пластину двери №8 на штатные болты


7 Подрезать бампер согласно фото и установить

ФОТО ПОДРЕЗКИ БАМПЕРА



- 8 Перенести датчик парктроника

ФОТО ПЕРЕНОСКИ ДАТЧИКА

- 9 Собрать калитку согласно схеме
10 Установить калитку

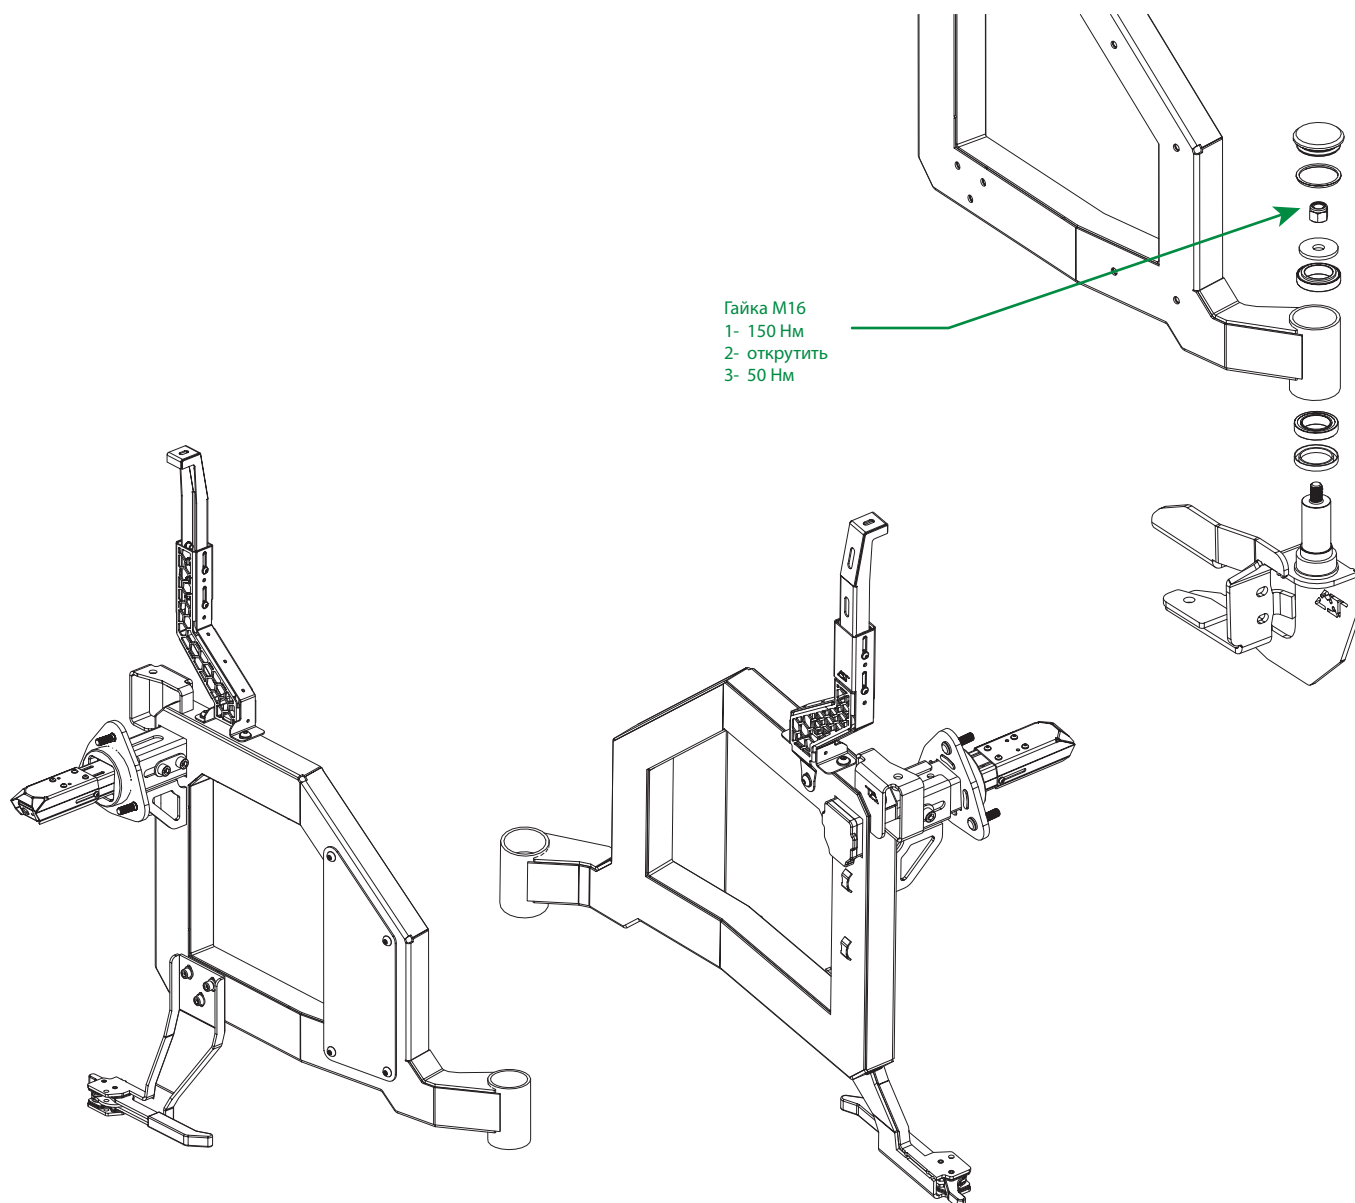

- 11 Установить регулируемую тягу
Произвести регулировку, после регулировки замка с установленным запасным колесом, при полностью закрытом замке, из вободного положения необходимо сделать натяг в сторону двери ~5 мм, проверить как закрывается дверь, при наличии доводчика убедиться в адекватной работе доводчика, при необходимости произвести регулировку заново.
- 12 Установить и отрегулировать кронштейн колеса, подключить проводку

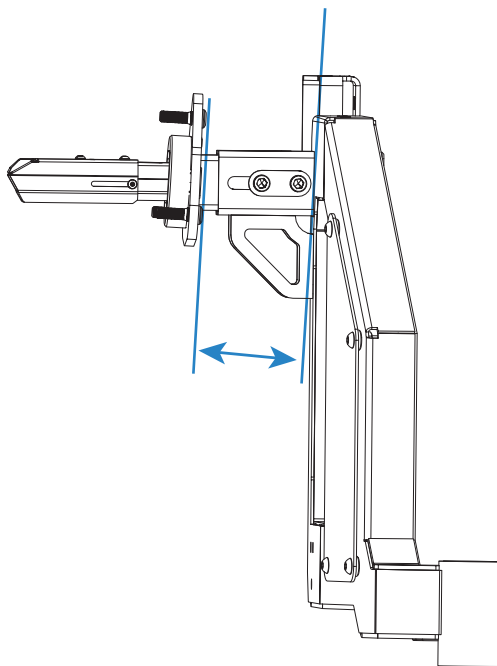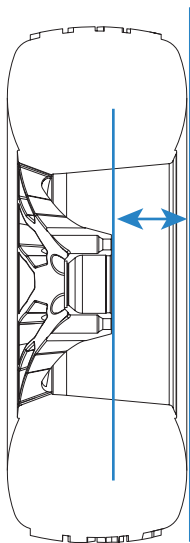

- 13 Установить и отрегулировать замок, регулировку производить с установленным запасным колесом

